

HAUSBERG®

KAVOS APARATAS INSTRUKCIJA




HB-3700

Gerbiamas kliente,

Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, kad išvengtumėte žalos dėl netinkamo naudojimo. Ypatingą dėmesį skirkite saugos informacijai. Jei prietaisą perduodate kitam asmeniui, ši naudojimo instrukcija taip pat turi būti perduota.

DALIŲ PAVADINIMAI

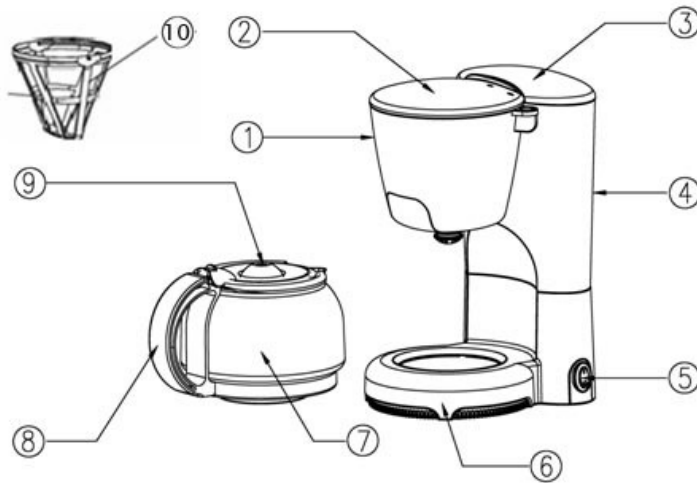

1. Piltuvėlis;
2. Viršutinis dangtelis;
3. Vandens rezervuaro dangtelis;
4. Vandens rezervuaras;
5. Jungiklis;
6. Šildomas padėklas;
7. Stiklinis indas;
8. Stiklinio ąsočio rankena;
9. Stiklinio ąsočio dangtelis;
10. Daugkartinis filtras

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka pagrindinę jūsų namų įtampą.

Nestatykite prietaiso ant karšto paviršiaus.

Ištraukite pagrindinį elektros kištuką iš kištukinio lizdo, jei kyla problemų ruošiant kavą ir prieš valant prietaisą.

Neleiskite pagrindiniam laidui būti arti karšto paviršiaus.

Naudokite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite jiems traukti pagrindinio laido.

Niekada nenaudokite prietaiso, jei pagrindinio laido kištukas arba pats prietaisas buvo pažeistas.

Sugadinus pagrindinį laidą, jį turi pakeisti gamintojo įgaliotos remonto įmonės.

Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį namų ūkyje.

Ijungę prietaisą nepilkite vandens.

Veikiant kaitinimo plokštė yra karšta. Nelieskite - gresia stiprus nudegimas!

Vandens rezervuarui pripildyti naudokite tik šviežią šaltą vandenį.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Kad kavos skonis būtų puikus, 2 ar 3 kartus išvirkite su šviežiu vandeniu (be kavos). Kai visas vanduo bus perkoštas, išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti 5 minutes. Tada pakartokite procesą su šviežiu vandeniu.

KAVOS GAMINIMAS

Pripildykite vandens talpyklą reikiamu vandens kiekiu. Įsitikinkite, kad vandens lygis yra ne žemesnis nei minimali žymė ir ne aukštesnis nei indikacija "MAX". Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Puodelių skaičių galima perskaityti vandens lygio lange. Įdėkite "1x4" dydžio filtravimo popierių, jei krepšelis nebuvo naudojamas, ir įpilkite reikiamą maltos kavos kiekį.

Ijunkite prietaisą. Palaukite, kol bus baigtas virimo procesas ir piltuvėlis ištuštės.

RUOŠIANT DAUGIAU KAVOS

Jei norite iš karto paruošti dar kavos (išjunkite kavos aparatą ir palaukite bent 5 minutes, kol jis atvės). Tada galite papildyti vandens bakelį.

VALYMAS

Prieš valydami prietaisą visada ištraukite elektros kištuką iš sieninio lizdo.

Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį.

Jį turėtumėte valyti drėgna šluoste.

Ąsotį, filtrą ir piltuvėlį galima plauti karštame muiluotame vandenyje.

VALYMAS

Reguliariai nuvalykite kavos aparato nuosėdas.

Naudokite prietaisą taip, kaip aprašyta. Tačiau dabar vandens talpyklą pripildykite vandens ir acto mišiniu, o piltuvėlio nepripildykite malta kava.

Po kalkių šalinimo leiskite aparatui veikti bent du kartus tik su šviežiu vandeniu, kad nuplautumėte acto ir kalkių likučius.

TECHNINIAI DUOMENYS

Veikimo įtampa: 220-240 V 50/60 Hz

Energijos suvartojimas: 900 W

Garantija ir klientų aptarnavimas

Šį prietaisą turi aptarnauti tinkamai apmokyti remonto meistrai.

Aplinkai nekenksmingas šalinimas

