

HAUSBERG®

HB-4508


Maisto smulkintuvas

Variklis

Dangtis

Peiliai

Plastikinis indas su rankena ir neslystantis pagrindas

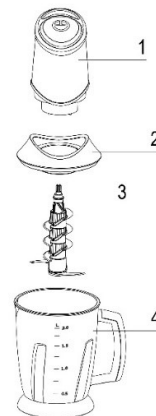

Sauga

Ašmenys aštrūs, elkitės atsargiai. Valydami ir naudodami peilį laikykite peilio ašmenis viršuje, atokiau nuo pjovimo briaunos.

Neįjunkite prietaiso į maitinimo šaltinį, kai jis surinktas, ir visada atjunkite maitinimo šaltinį, prieš pradėdamiardyti prietaisą ar dirbti su peiliu.

Prieš ištuštinami dubenį nuimkite peilio ašmenis.

Niekada nenaudokite neleistinų priedų.

Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.

Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso. Patikrinkite arba remonuokite: žr. skyrių „Servisas“.

Niekada neleiskite, kad maitinimo blokas, laidas ar kištukas sušlapstų.

Neleiskite, kad laidas kabotų ant stalo ar darbastalio krašto arba liestųsi su karštu paviršiumi.

Niekada nenaudokite maisto smulkintuvo ne pagal paskirtį ir naudokite jį tik buityje.

Nenaudokite prietaiso, jei ant jo yra matomų pažeidimų.

Prietaisas neskirtas naudoti mažiems vaikams ar neįgaliems asmenims be priežiūros.

Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros.

Svarbu

Smulkindami sunkiai pakrautus ingredientus, neįjunkite maisto smulkintuvo nepertraukiamai ilgiau kaip 15 sekundžių. Palikite atvėsti bent 15 sekundžių tarp kiekvieno veiksmo. Nedirbkite ilgiau kaip 3 ciklus.

Neįjunkite smulkintuvo, jei dubuo yra tuščias.

Niekada nedirbkite su smulkintuvu, jei dubuo pripildytas skysčio.

Prieš įjungdami

Įsitinkinkite, kad jūsų elektros maitinimo tinklas yra sutampa su tuo, kuris nurodytas ant maitinimo prietaiso.

Prieš naudodami pirmą kartą

Nuo peilio ašmenų nuimkite visas įpakavimą, įskaitant plastikinius ašmenų dangtelius. Šiuos dangtelius reikia išmesti, nes jie skirti tik apsaugoti peilį gamybos ir gabenimo metu. Nuplaukite dalis: žr. skyrių „Valymas“.

Naudojimas

Padėkite neslystantį kilimėlį ant darbinio paviršiaus. Padėkite dubenį ant neslystančio kilimėlio. Uždėkite peilio ašmenis ant kaiščio dubenyje.

Sudėkite maisto produktus, žr. apdorojimo vadovą. Didelių maisto produktų gabalus supjaustykite 1-2 cm (1/2-3/4 col.) gabalėliais.

Nesmulkinkite kietų maisto produktų, pavyzdžiui, kavos pupelių, ledo kubelių, prieskonių ar šokolado - pažeisite peilio ašmenis.

Uždėkite dangtį. Įsitinkinkite, kad dangčio grioveliai atitinka dubens krašte esančias rankenėles.

Jei apsauga, dangtis, nėra tinkamai uždėtas, smulkintuvas neveiks. Uždėkite variklį. Variklio blokas gali būti tinkamai įstatytas tik dviejose padėtyse.

Įjunkite ir trumpai paspauskite prietaiso mygtuką, kad jis pulsuotų - taip išvengsite per didelio susmulkinimo.

Jei įrenginys dirba sunkiai, išimkite dalį masės ir tęskite darbą keliomis porcijomis. Sustabdykite prietaisą ir, jei reikia, nuvalykite.

Po naudojimo. Išjunkite iš elektros tinklo ir išardykite.

Valymas

Prieš valydami visada išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
Atsargiai elkitės su pjaustytuvo ašmenimis; jie labai aštrūs.
Kai kurie maisto produktai gali pakeisti spalvą. Tai nepakenks prietaisui ir neturi įtakos maisto skoniu.

Maitinimo blokas ir neslystantis pagrindas. Nuvalykite drėgnu skudurėliu ir išdžiovinkite.
Kitos dalys. Plaukite rankomis, po to kruopščiai išdžiovinkite arba viršutiniame indaplovės stalčiuje.

Saugojimas

Surinkite smulkintuvą ir apvyniokite maitinimo laidą.

Servisas ir klientų aptarnavimas

Jei laidas pažeistas, saugumo sumetimais jį turi pakeisti įgaliotasis remontininkas arba sudaryti sutartį su parduotuve, kurioje įsigijote prietaisą.

Gaminimas

Maistas	Didžiausia talpa	Paruošimas
Mėsa	250g	Pašalinkite kaulus, riebalus. Supjaustykite 1-2 cm dydžio kubeliais.
Žolelės, pvz., petražolės	50g	Pašalinkite kotelius
Riešutai, pvz., migdolai	300g	Pašalinkite stiebus
Sūris, pvz., čederis	100g	Supjaustykite 1-2 cm (1/2-1/4 dydžio kubeliais)
Duona	75g	Supjaustykite 1-2 cm (1/2-1/4 dydžio kubeliais)
Kietai virti kiaušiniai	6	Priklausomai nuo dydžio, perpjaukite pusiau arba ketvirčiuokite
Svogūnai	250g	Supjaustykite maždaug 2 cm (1/4 colio) gabalėliais
Sausainiai	150g	Sulaužykite į gabalėlius
Minkšti vaisiai, pvz., avietės	300g	Pašalinkite kotelius

ĮSPĖJIMAS

- 1. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoūtų, kaip naudotis prietaisu.
- 2. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.



PRIETAISO UTILIZAVIMAS

Šiuo ženklu nurodoma, kad šis produktas neturi būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl netinkamo atliekų šalinimo, atsakingai jį utilizuokite, taip skatindami tvarų pakartotinį žaliavų išteklių naudojimą. Norėdami utilizuoti panaudotą prietaisą, naudokitės atliekų utilizavimo ir surinkimo sistemomis.